

取扱説明書 (圧カトランスミッタ)

型式: VESVM x x


この度は、弊社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。
正しくご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読み下さい。
また、商品は日々改良されておりますので現品に付属された取扱説明書で操作を行なって下さい。
なお、本取扱説明書は大切に保管して下さい。




注意事項

- センサの取り付けについて
センサの締め付けトルクは最大 $68.6 \text{ N} \cdot \text{m}$ とし、無負荷時の出力が変化しない程度に締め付けて下さい。過大トルクで締め付けると精度の保証はできません。
- サージ圧について
サージ圧が圧力センサの耐圧を超えると予想される場合は、サージ圧対策を行うかセンサの圧力レンジを変更するかの処置を行って下さい。
- ノイズについて
測定値が時々変動したり、異なる値を示すなど数値が一定しない場合は、ノイズの影響があると思いますので、ノイズの発生源を調べ断ちきる必要があります。
主な方法としては、供給電源にノイズが乗っている場合は別の電源に交換したり、その電源にノイズフィルターを入れる方法などが有効です。
また、外部からの誘導ノイズによりセンサケーブルの信号にノイズが乗ってくる事もありますので、センサケーブルはノイズ源から遠ざける事が必要です。
- その他
定期的に増し締めを行って下さい。また緩み止めなどの対策を行う事を推奨します。

センサ取付穴寸法詳細

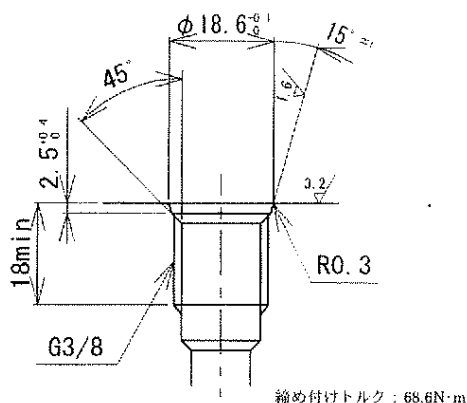

結線図

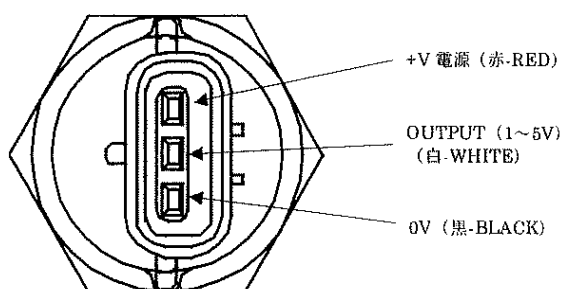

相手コネクタ: タイコエレクトロニクスアンプ(株) 型番 174357-2



株式会社 サヤマトレーディング

〒114-0001 東京都北区東十条 6-10-12

TEL (03) 3903-2181 FAX (03) 3903-0123

sales-team@sayama.com <http://www.sayama.com/>